

Instruktioner för oljeanalyser


Använd vaccumpump och ny steril engångssläng vid varje prov för att minska påverkan på provet. Var noga med att fylla flaska ända upp till kanten men inte mer, då finns det risk att få olja på själva pumpens insida och den måste då rengöras inför nästa prov. När flaskan är full så återslut med locket så fort du kan.




Om du har en burk med grönt lock så fyller du nu i lappen som följer med provet noggrant, annars blir provet inte så användbart. Återsänd sedan till adressen på burken eller den här:

Maskinsupport Europa AB, Ånevägen 6, 840 90 Ytterhogdal


Om du har en burk med gult lock ska du fylla i informationen digitalt och det gör du i en dator eller en telefon. Gå då in på www.maskinsupport.se och välj sedan "produktsortiment".

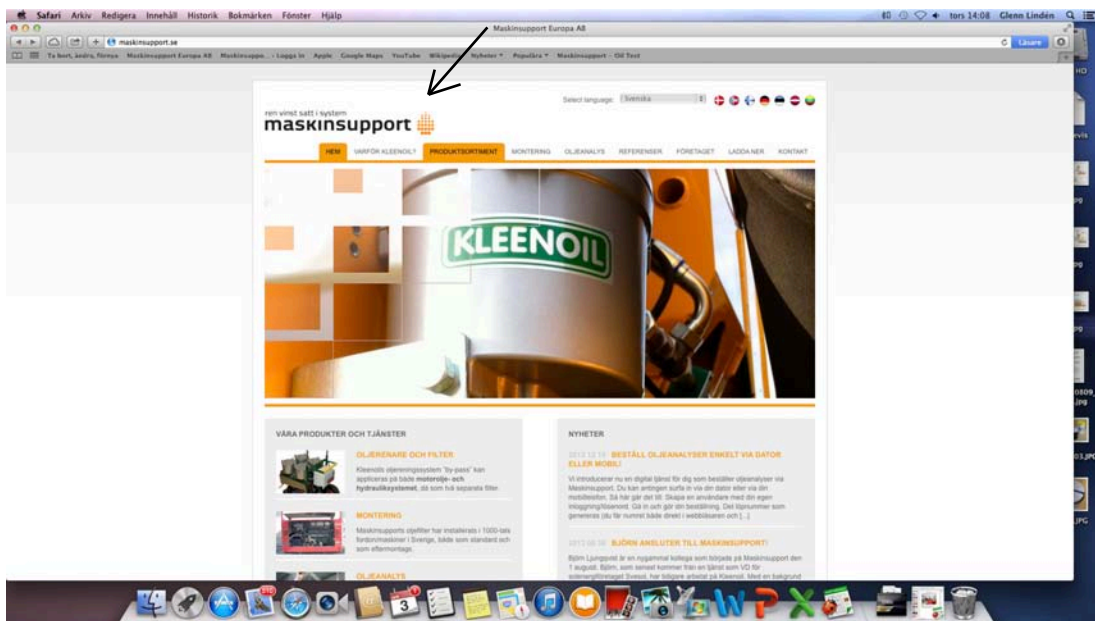


I nästa meny väljer du "oljeanalyser"

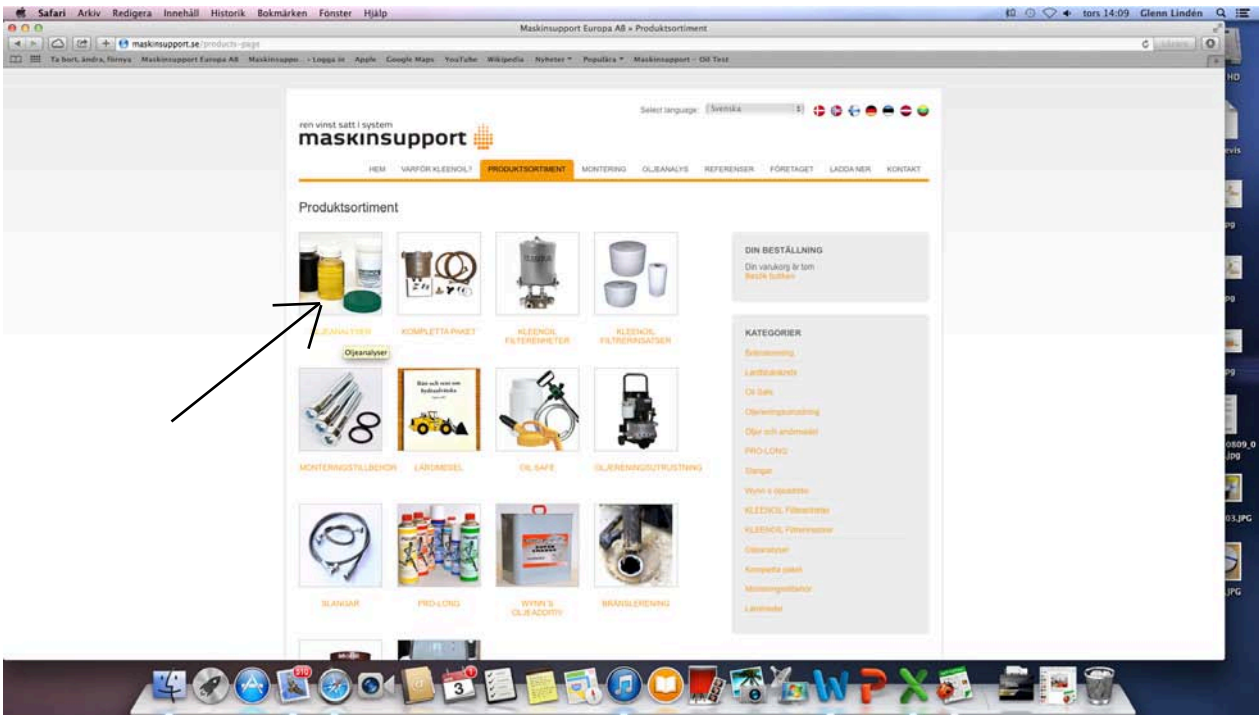


I rutan för oljeanalyser finns en länk som är markerad i gult, klicka på den.

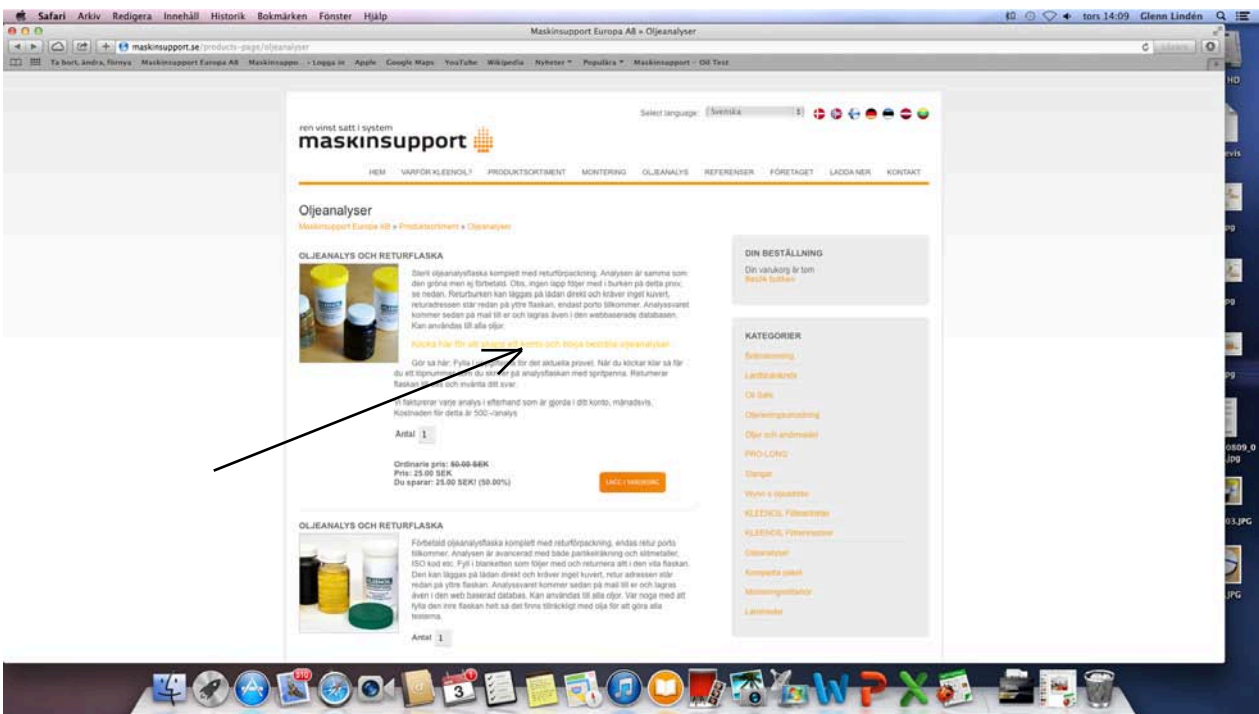


Då kommer du till databasen för inmatning av oljeanalysens information. Här skapar du ett konto första gången med dina företagsuppgifter och kontaktinformation. Denna länk fungerar både i dator och telefon så det blir enklare och snabbare att registrera varje prov direkt.

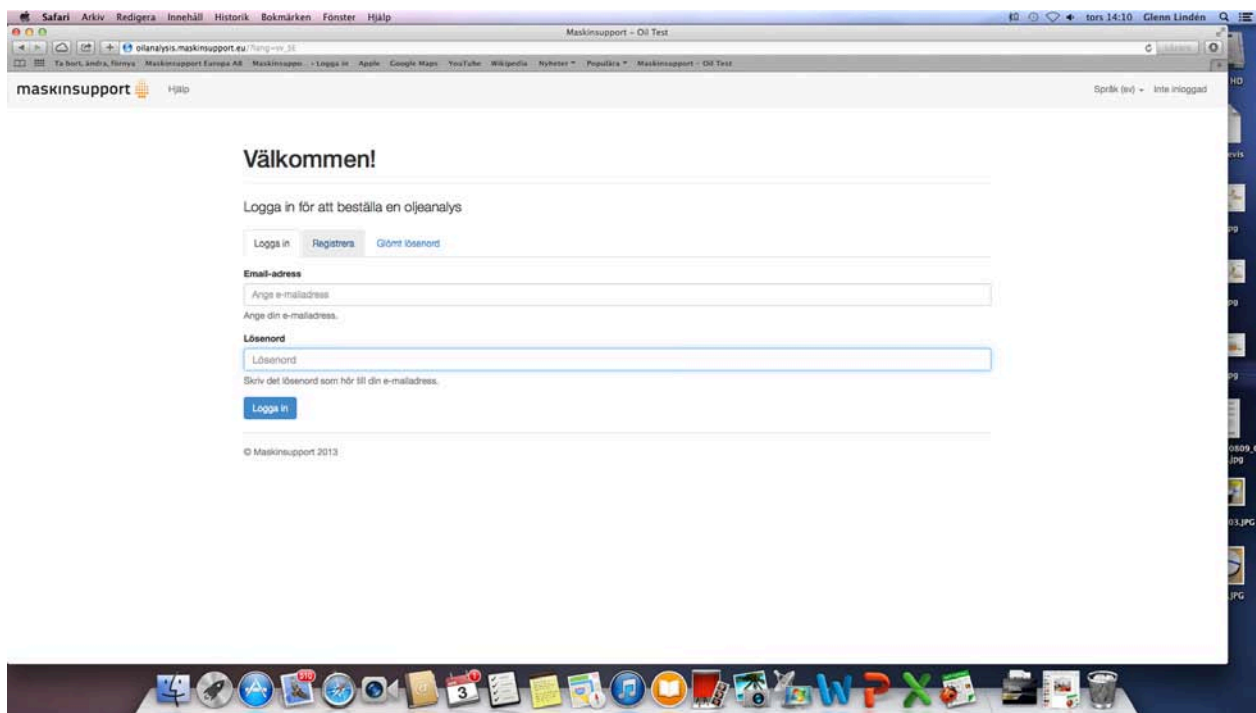

När du loggat in, kan du välja om du vill göra en nu beställning eller använda information från en tidigare registrering, glöm bara inte att göra de ändringar du behöver så som datum mm.

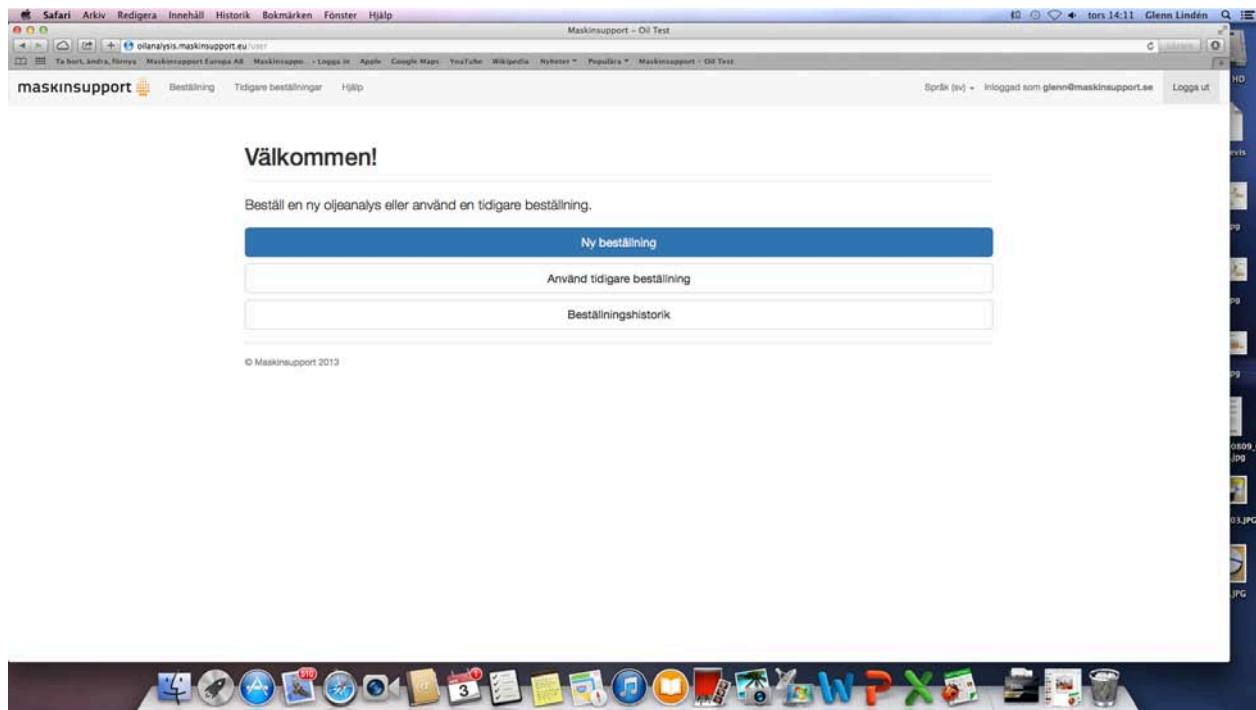

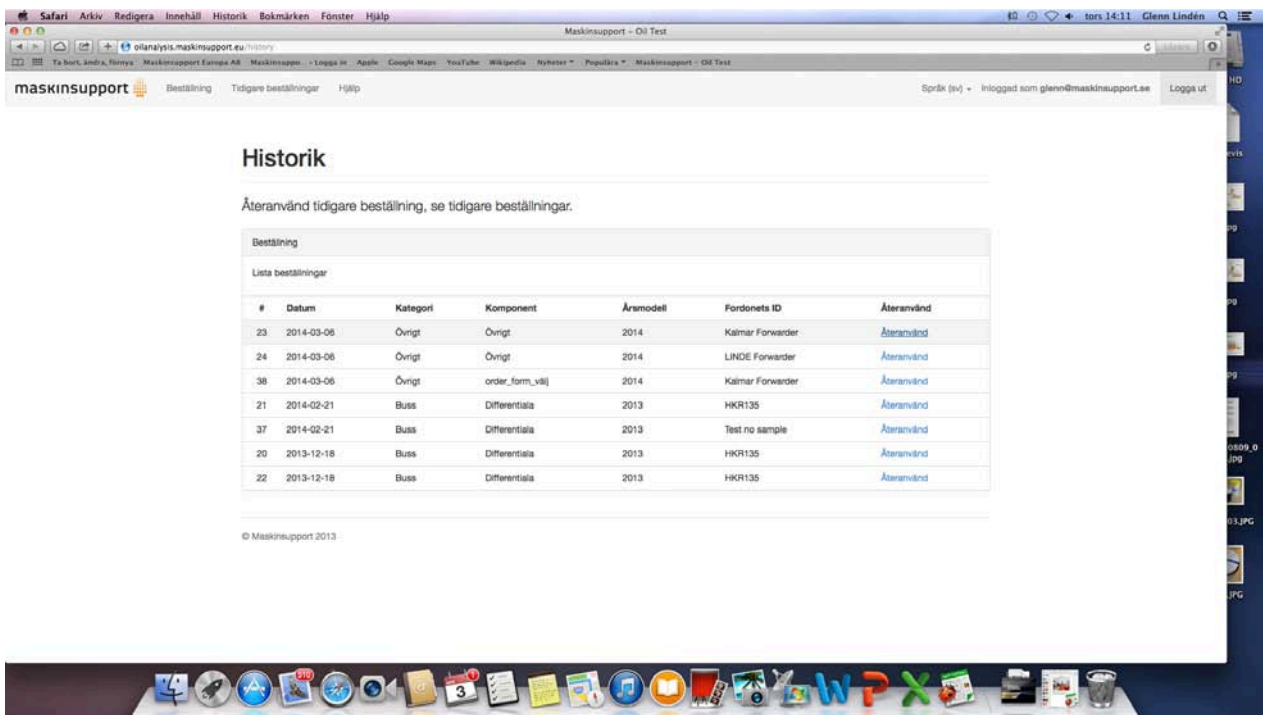

När du har lagt in den information som behövs så klickar du på "skicka order" längst ned på sidan.

